Indications relatives à la protection de l’environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d’utilisation ou l’emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.
Vous apporterez une large contribution à la protection de l’environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

ALPATEC

NOTICE D’UTILISATION

R 50 T

RAFRAÎCHISSEUR D’AIR

ALPATEC

F R A N Ç A I S

ALPATEC *vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.*

CONSIGNES DE SÉCURITÉS

Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. La non observation et application de ces instructions peuvent entraîner un accident et annule la garantie.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil à la portée d'enfants et ne pas les laisser l'utiliser.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même, cela implique des risques et vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique il doit être réparé par une personne qualifiée

- Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au revendeur et ne branchez pas l'appareil.

- Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateur de prise de courant ni de programmateur.

- Placer l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable, pouvant supporter son poids.
- AVERTISSEMENT : afin d'éviter une surchauffe et tout risque d'accident ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est branché.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'accident.
  Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés, ils doivent être réparés par une personne qualifiée.
- Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.

ENTRETIEN

Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage.
Votre appareil débarrasse l'air des impuretés les plus importantes grâce à son filtre. Ce filtre ne doit jamais être obstrué auquel cas l'efficacité de l'appareil serait diminuée. Vous ne devez pas installer votre appareil contre un mur, ou à proximité d'un rideau qui pourrait être aspiré bouchant ainsi l'entrée d'air. Si vous ne devez pas utiliser votre appareil pendant une longue période il faut vider et sécher le réservoir d'eau et veiller à ce que le filtre à air et le rideau alvéolé soient sec.

FILTRE À AIR (6) à l'arrière de l'appareil

1- Éteindre et débrancher l'appareil
2- Tourner le loquet qui maintient le filtre à l'arrière de l'appareil
3- Retirer le filtre
4- Le laver avec précaution dans de l'eau douce savonneuse, le rincer et le laisser sécher soigneusement.
5- Le remettre en place dans l'appareil
Si toutefois votre filtre n'est plus en bon état lorsque vous remettez votre appareil en fonctionnement, contactez votre revendeur ou notre SAV.

RIDEAU ALVÉOLÉ (7) à l'arrière de l'appareil

1. Éteindre et débrancher l'appareil
2. Tourner le loquet qui maintient le filtre placé à l'arrière de l'appareil.
3. Retirer le filtre.
4. Retirer le rideau alvéolé, le laver et le laisser sécher. Le remettre en place dans l'appareil ainsi que le filtre.

Attention le rideau alvéolé doit être correctement replacé dans son logement afin d'éviter les fuites.
Si toutefois votre rideau alvéolé n'est plus en bon état lorsque vous remettez votre appareil en fonctionnement, contactez votre revendeur ou notre SAV.

RÉSERVOIR D'EAU (8) à l'arrière de l'appareil

Si l'appareil est utilisé régulièrement, il n'est pas nécessaire de nettoyer le réservoir. Cependant, dans les régions où l'eau est calcaire, des dépôts risquent de se former, et dans ce cas, il est recommandé de nettoyer le réservoir d'eau.

1. Faire tourner l'appareil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau au fond du bac.
2. Débrancher l'appareil.
3. Sortir le réservoir de moitié et nettoyer le bac avec une éponge humide.
   Sécher soigneusement et remettre en place.
4. Pour retirer entièrement le réservoir d'eau. Retirer la vis sous l'appareil ainsi que celles qui maintiennent la pompe à eau, le laver avec une éponge, laisser sécher entièrement. Le remettre en place et remettre les vis.

CARROSSERIE DE L'APPAREIL

Utiliser un chiffon imbibé d'eau tiède et savonneuse pour laver l'extérieur de l'appareil.
Ne jamais utiliser de produits abrasifs.

FONCTIONNEMENT

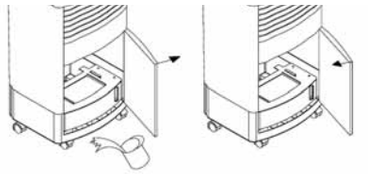

Toujours arrêter et débrancher l'appareil avant d'effectuer le remplissage du réservoir.
Sortir de moitié le réservoir et le remplir avec de l'eau propre en respectant le niveau Min. et sans dépasser le niveau Max. indiqués sur le réservoir.
Remettre le réservoir en place.
Brancher l'appareil.
L'indicateur de mise sous tension (rouge) s'allume et un bip retentit.

MISE EN MARCHE :
- Appuyer sur le bouton M/A (5). L'appareil démarre en mode ventilation, vitesse moyenne.
- Pour arrêter l'appareil appuyer de nouveau sur la touche M/A (5).

VITESSE :
- Appuyer sur la touche LMR (4) pour sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée : une pression correspond à une vitesse comme décrit ci-dessous :
  Vitesse moyenne → Vitesse Rapide → Vitesse lente → Vitesse moyenne

FRAIS :
Appuyer sur la touche Frais (4) pour activer la fonction rafraîchisseur.

L'appareil s'utilise porte ou fenêtre entre ouverte afin de créer un courant d'air ce qui optimisera l'efficacité de l'appareil.

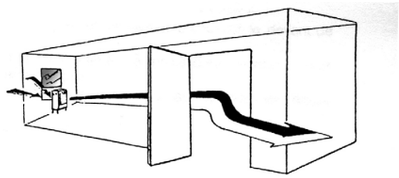

Veiller à conserver une eau propre dans le bac à eau.
Par températures élevées, utiliser le pain de glace (préalablement mis au congélateur) pour maintenir l'eau fraîche dans le réservoir.

Note : La fonction rafraîchisseur s'utilise en vitesse lente uniquement

OSCILLATION :
- Appuyer sur la touche Oscillation (3) pour activer l'oscillation verticale de l'appareil. Vous pouvez à tout moment changer l'orientation horizontale de sortie d'air manuellement.
- Pour arrêter l'oscillation, appuyer à nouveau sur la touche Oscillation (3).

MINUTEUR :
- Appuyer sur la touche Minuteur (1) pour activer le minuteur.
- Chaque pression sur la touche ajoute 30 minutes de fonctionnement de 30 minutes à 7 h 30. L'appareil s'éteint lorsque le temps s'est écoulé.

- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il y a des signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une piscine ou de tout point d'eau, ni dans des pièces humides telles que les salles de bains.
- Ne pas utiliser l'appareil, ni la prise de raccordement, avec les pieds ou les mains humides, ni les pieds nus.
- Ne pas exposer l'appareil aux intempéries, à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui entre dans l'appareil augmente le risque de choc électrique et d'accident.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'une source de gaz.

- Ne pas forcer le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le cordon d'alimentation.

- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas entièrement assemblé.
- Utiliser les poignées pour transporter l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est incliné.
- Ne pas retourner l'appareil quand il est en cours d'utilisation ou branché au secteur.
- Débranchez l'appareil du secteur après utilisation, avant de le nettoyer ou de remplacer un élément.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non professionnel ou industriel.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un endroit sec.
- Ne pas exposer l'appareil à de fortes températures ou à de forts champs magnétiques.
- Garder l'appareil rangé en lieu sec et ventilé, sans poussières et loin des rayons solaires.
- Vérifier que les grilles de ventilation de l'appareil ne sont pas obstruées par la poussière, de la saleté ou tout objet.
- Ne jamais insérer d'objet ni vos mains dans les grilles de l'appareil pendant son fonctionnement pour éviter tout risque d'accident.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement si vous quittez votre domicile. Veillez à le débrancher.

Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.
Conserver soigneusement ce mode d'emploi.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes ou aux biens suite au non respect des normes contenues dans cette notice.
Avant de mettre en marche votre appareil vérifier que vous avez retiré tout l'emballage du produit.
Note : Les appareils peuvent subir des mises à jour et par conséquent présenter des éléments différents de ceux qui sont représentés sans que cela constitue pour autant un préjudice pour les textes contenus dans ce manuel.

DESCRIPTION

1. Tableau de bord
2. Poignée
3. Volet orientable/grille de sortie d'air
4. Niveau d'eau visible
5. Roulettes de déplacement
6- Filtre à air
7- Rideau alvéolé
8- Réservoir d'eau

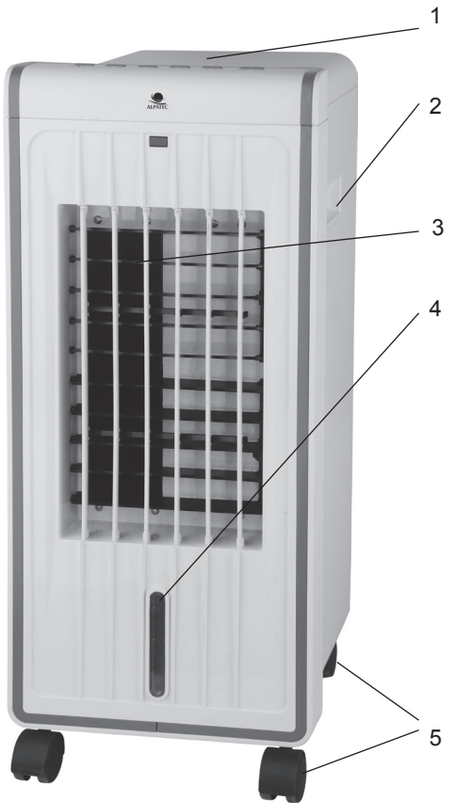

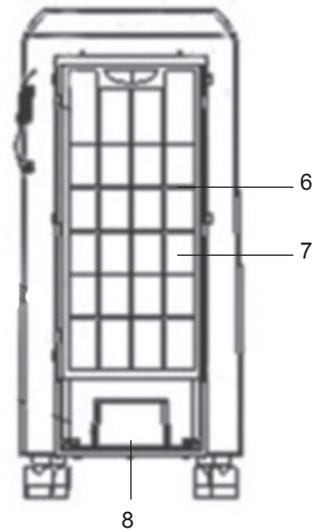

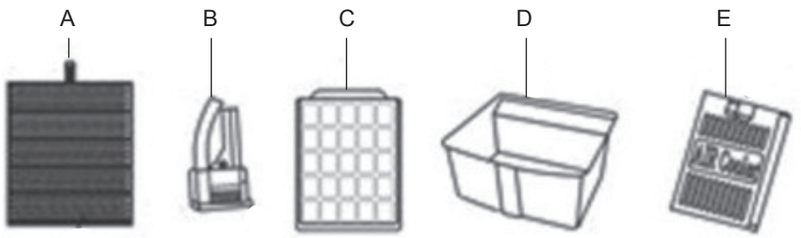

A. Rideau alvéolé
B. Pompe à eau
C. Filtre
D. Réservoir d'eau
E. Pain de glace

TABLEAU DE BORD

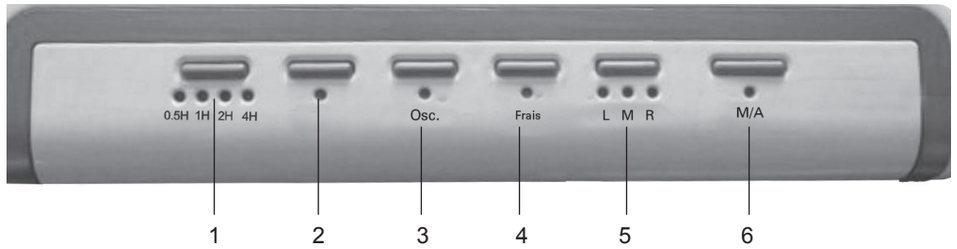

1. Minuteur
2. Bouton non fonctionnel
3. Fonction oscillation verticale
4. Fonction rafraîchisseur
5. Vitesses de ventilation
6. Marche/Arrêt

CARACTÉRISTIQUES :

Modèle :	R 50 T
Voltage :	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance :	60 W
Minuteur :	7 h 30
Nombre de vitesses :	3
Capacité du réservoir :	8 litres

DESCRIPTION	SYMBOLE	VALEUR	UNITÉ
Débit d'air maximal	F	10.26	m^3/min
Puissance absorbée	P	50	W
Valeur de service	SV	0.22	(m^3/min)/W
Consommation d'électricité en mode veille	PSB	0.99	W
Consommation électrique saisonnière	Q	18.33	kWh/a
Niveau de puissance acoustique	LWA	58.35	dB(a)
Vitesse maximale de l'air	c	7.01	m/s

TÉLÉCOMMANDE

Votre appareil est équipé d'une télécommande qui fonctionne avec 2 piles AAA. Attention au sens d'insertion des piles.
Pour assurer son fonctionnement, veillez à respecter une distance maximum de 6 mètres entre la télécommande et l'appareil.
Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, retirez la pile.
En fin de vie de votre appareil et avant de le recycler par la filière adaptée, retirez la pile de la télécommande.
Pour la protection de l'environnement, les piles usagées doivent être déposés dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.

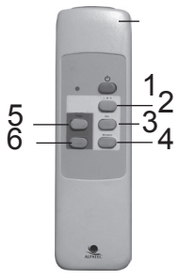

1. Marche / Arrêt
2. Vitesse
3. Oscillation
4. Minuteur
5. Frais
6. Bouton non fonctionnel